

- \* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- \* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til  
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" og velg  
deretter produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport  
Tel: 23 16 27 22

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07693A  
Norwegian. 10/2005. Rev. 1.0



# **SGH-E760**

## **Brukerveiledning**





# Viktige sikkerhetsregler



Les denne veiledningen før du tar mobiltelefonen i bruk.  
Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

## **Kjør sikkert til enhver tid**

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

## **Slå telefonen av når du fyller bensin.**

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

## **Skru av telefonen når du befinner deg i et fly**

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

## **Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr**

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.



## Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

## Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


## Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

## Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

## Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten.

## Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

## Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.



- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

## Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 99.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/↵]
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>

- **Bevegelsessensitivitet**

Telefonen kan registrere bevegelser. Den kan utføre visse operasjoner basert på hvordan du beveger telefonen.

## Spesielle telefonfunksjoner



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **MP3-spiller**

Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som MP3-spiller.



### • Bluetooth

Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.



### • Legg inn personlige bilder som Oppringer-ID

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



### • Visittkort

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.



### • WAP-leser

Med trådløst Internett får du tilgang til diverse tjenester og oppdatert informasjon.

### • MMS (Multimedia Messages Service)

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

### • E-post

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



### • Java

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



### • Kalender

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



### • Talememo

Med talememofunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

## **Innhold**

### **Pakke ut 6**

*Sjekk at du har alle delene*

### **Telefonen 6**

*Knapper, funksjoner og plassering*

### **Komme i gang 7**

*De første skrittene for bruk av telefonen*

Klargjøre og lade opp telefonen ..... 7

Slå på eller av ..... 9

Tastatur og skjerm ..... 9

Bruke menyfunksjoner ..... 12

Tilpasse telefonen ..... 13

Ringe ut eller besvare anrop ..... 15

### **Utenfor telefonen 23**

*Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner*

Bruke kameraet ..... 23

Spille MP3-filer ..... 24

Bruke Internett ..... 25

Bruke Kontakter ..... 25

Send meldinger ..... 27

Lese meldinger ..... 28

Bruke Bluetooth ..... 29

### **Taste inn tekst 31**

*Modusene ABC, T9, Tall og Symbol*

### **Samtalefunksjoner 34**

*Avanserte samtalefunksjoner*

### **Menyfunksjoner 38**

*Alle menyfunksjonene listet opp*

### **Løse problemer 97**

*Hjelp og personlige behov*

### **Helse- og sikkerhetsinformasjon 99**

### **Indeks 106**

# *Oversikt over menyfunksjoner*

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

<b>1 Samtaleinfo</b>	► s.38	<b>3 Applikasjoner</b>	► s.45	<b>5 Meldinger</b>	► s.59	<b>8 Kamera</b>	► s.80
1 Seneste kontakter	► s.38	1 MP3-spiller	► s.45	1 Opprett melding	► s.59		
2 Ubesvarte	► s.39	2 Stemmeopptaker	► s.48	2 Mine meldinger	► s.61		
3 Utgående	► s.39	3 JAVA	► s.49	3 Maler	► s.66		
4 Innkommende	► s.39	4 Rist og spill	► s.51	4 Slett alle	► s.66		
5 Slett alle	► s.39	5 Verdensklokke	► s.52	5 Innstillinger	► s.67		
6 Samtaletid	► s.39	6 Alarm	► s.53	6 Broadcastmeldinger	► s.72		
7 Anropskostnader*	► s.40	7 Kalkulator	► s.53	7 Minnestatus	► s.73		
<b>2 Kontakter</b>	► s.40	8 Konverterer	► s.54	<b>6 Filbehandling</b>	► s.73	<b>9 Innstillinger</b>	► s.85
1 Kontaktliste	► s.40	9 Timer	► s.54	1 Bilder	► s.73	1 Tid og dato	► s.86
2 Liste over tillatte numre*	► s.41	10 Stoppeklokke	► s.55	2 Videoer	► s.74	2 Telefon innstillinger	► s.86
3 Legg til ny kontakt	► s.42	11 SIM-AT*	► s.55	3 Musikk	► s.75	3 Display innstillinger	► s.87
4 Gruppe	► s.42	<b>4 WAP</b>	► s.55	4 Lyder	► s.75	4 Lyd-innstillinger	► s.88
5 Hurtigtast	► s.43	1 Startside	► s.55	5 Andre filer	► s.76	5 Nettverks tjenester	► s.90
6 Visittkort	► s.44	2 Bokmerker	► s.56	6 Minnestatus	► s.76	6 Bluetooth	► s.92
7 Eget nummer	► s.44	3 Gå til URL	► s.57	<b>7 Kalender</b>	► s.76	7 Sikkerhet	► s.95
8 Admin.	► s.44	4 Slett Cashe	► s.57			8 Minnestatus	► s.96
9 Tjenestenummer*	► s.45	5 Serverinnstillinger	► s.57			9 Slett alle innstillinger	► s.96
		6 Aktuell server	► s.58				

\* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.



## Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Bruerveiledning

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.



Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

## Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering



## Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

### SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


## Klargjøre og lade opp telefonen

### 1 Fjern batteriet.



- ☒ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [📞].

### 2 Sett inn SIM-kortet.

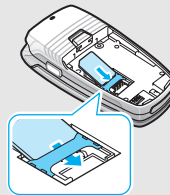


- ☒ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

### 3 Sett på batteriet.




**4** Koble laderen til telefonen.

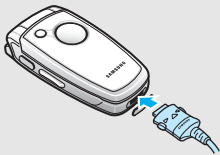

**5** Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.


**6** Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

**7** Fjern laderen fra telefonen.

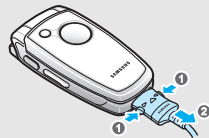

**Indikator for svakt batteri**

Når batteriet er svakt:


- høres en varsel tone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


## Slå på eller av

### Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne for å skru på telefonen.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

### Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne.

## Tastatur og skjerm

### Tast(er) Beskrivelse



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 86

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.  
I menymodus: velger det uthevede menyalternativet.



Sletter tegn fra skjermen.  
I menymodus: går tilbake til forrige menynivå.



Ring ut eller besvarer en samtale.  
I hvilemodus: henter forrige siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

## Tast(er) Beskrivelse



Avslutter en samtale.

Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.

I meny-modus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe MobilSvar-serveren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå utenlandsprefikset.



Taster inn spesialtegn.



I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**\***] hvis du vil legge inn en pause mellom numrene. Trykk inn og hold nede [**#**] for å aktivere eller deaktivere Stille modus.

## Tast(er) Beskrivelse



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: aktiverer den eksterne skjermen når den trykkes inn og holdes nede.




I hvilemodus: trykk inn og hold nede med telefonen åpen hvis du vil skru på kameraet. Med telefonen lukket: trykk inn og hold nede med telefonen lukket hvis du vil aktivere funksjonen for bevegelsessensitivitet.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

# Skjerm

## Inndeling

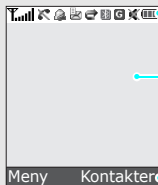

### **Ikoner**

viser forskjellige ikoner.

### **Tekst og grafikk**

viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

### **Funksjonsindikatorer for myktaster**

viser funksjonene som for tiden er tildelt de to myktastene.

## **Ikoner\***



Signalstyrke



Samtale pågår



Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler



Alarm aktivert



Ny tekstmelding



Ny MMS-melding



Ny MobilSvar-melding

## **Ikoner**

(fortsett)



Ny e-postmelding



En av meldingsboksene er full



Funksjonen Viderekobling er aktiv  
► s. 90



Bluetooth-funksjonen er aktiv  
► s. 92



Tilkoblet håndfriset for bil eller headset



GPRS-nett



Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten



Jobbsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten



Telefonen er stilt inn på å vibrere  
► s. 88



Stille modus er aktiv ► s. 89




Batterinivå

\* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

## Bruke menyfunksjoner

### Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

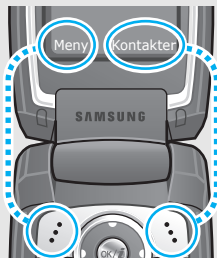

Trykk på den venstre myktasten for å få tilgang til menymodus.

Trykk på høyre myktast for å åpne **Kontaktliste**.

### Velge et alternativ

1. Trykk på den aktuelle myktasten.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>**, **<OK>** eller [OK/ENTER] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
  - Trykk på **<Tilbake>** eller [C] for å bevege deg opp ett nivå.
  - Trykk [↶] for å gå tilbake til hvilemodus.

### Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. For indeksnumrene 10 og 11 kan du trykke henholdsvis [0] og [\*].

## Tilpasse telefonen

### Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

### Ringetone for innringer

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

### Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen på begge skjermene.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoveddisplay** eller **Dekseldisplay**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.

### Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.



### Menysnarveier

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

### Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk [**#**] og hold den inne i hvilemodus.



### Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår på telefonen.



1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

## Ring ut eller besvare anrop



### Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [  ].
3. Trykk [  ] når du vil avslutte samtalen.

### Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [  ].
2. Trykk [  ] når du vil avslutte samtalen.

### Justere volumet under en samtale



Trykk [  /  ].

## Bruke funksjonen for bevegelsessensitivitet


Du kan kjøre noen applikasjoner bare ved å bevege telefonen. Med en innebygd bevegelsesdetektor som registrerer telefonens bevegelser og akselerasjon kan telefonen utføre visse kommandoer med utgangspunkt i hvordan du beveger telefonen.


# MP3

Først må du lage en liste. ► s. 24

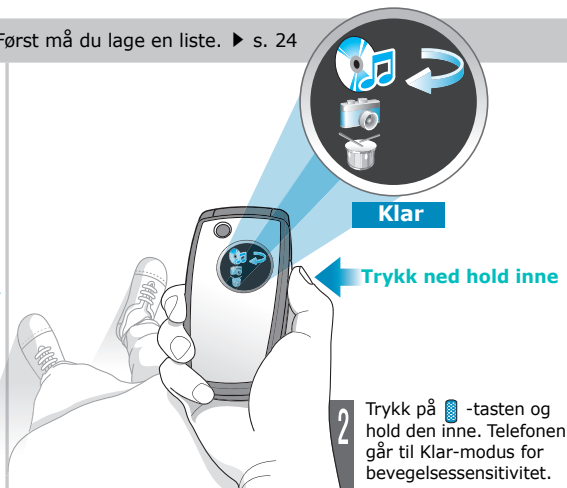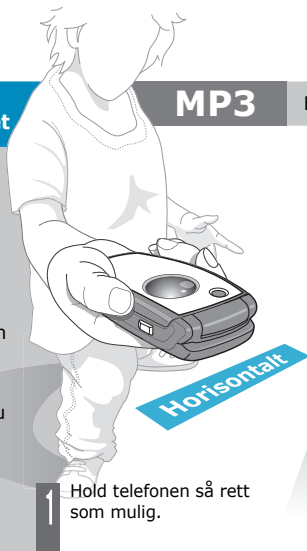



- 3** Beveg telefonen i en  (høyre og venstre) mens du holder tasten nede. Når MP3-spilleren startes, slipper du tasten.

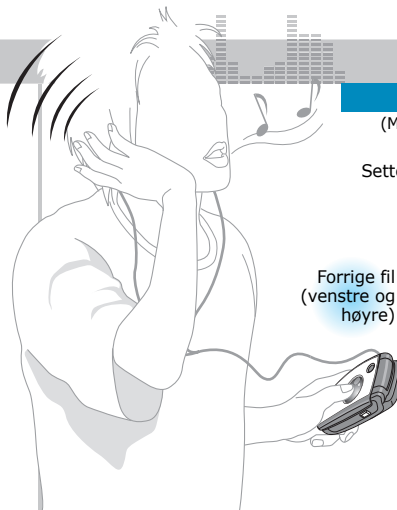


## Under avspilling

(Mens du holder  -tasten inne)

Setter på pause eller fortsetter  
(Opp og ned igjen)

Forrige fil  
(venstre og  
høyre)


Neste fil  
(høyre og  
venstre)

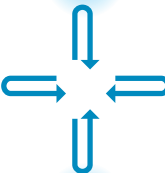

Stopp og avslut  
(ned og opp igjen)

- ☒ Beveg telefonen naturlig innenfor et lite område, og fullfør bevegelsen innenfor et kort tidsrom, **1** eller **2** sekunder.


# Rytmemaskinen

- 1 Hold telefonen så rett som mulig.
- 2 Trykk på  -tasten og hold den inne. Telefonen går til Klar-modus for bevegelsessensitivitet.




Trykk ned hold inne




- 3 Beveg telefonen i en  (venstre og høyre) mens du holder tasten nede. Når rytmemaskinen startes, slipper du tasten.




- 4 Du hører rytmen ved å riste telefonen.
- 5 Du kan avslutte ved å åpne telefonen og trykke inn  -tasten.


# Kamera


- 1 Hold telefonen så rett som mulig.
- 2 Trykk på -tasten og hold den inne. Telefonen går til Klar-modus for bevegelsessensitivitet.




Trykk ned hold inne

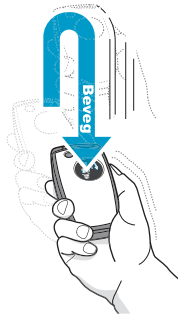

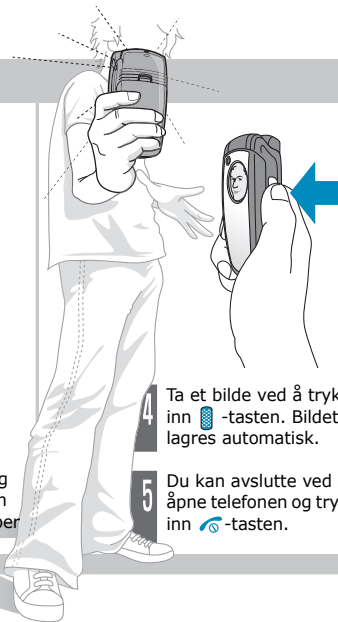

- 3 Beveg telefonen i en  (Opp og ned igjen) mens du holder tasten inne. Når kameraet startes, slipper du tasten.



- 4 Ta et bilde ved å trykke inn -tasten. Bildet lagres automatisk.
- 5 Du kan avslutte ved å åpne telefonen og trykke inn .

# Bevegelsesspill

## Spille Screamer


1. I hvilemodus, trykk myktasten **Meny** og velg **Applikasjoner** → **JAVA** → **Nedlastinger** → **Screamer**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra  og  for å starte spillet.
3. Velg **NEW GAME** → en spillmodus.
4. Trykk på **OK/Enter**-tasten.  
Hvis du valgte modusen Training, hopp til trinn 9.
5. Tast inn et figurnavn og trykk **OK/Enter**.
6. Oppgi høyde, vekt og nasjon for figuren, og trykk **OK/Enter**.
7. Oppgi lengde, bredde og vekt for en kjelke og trykk **OK/Enter**.
8. Trykk **OK/Enter** to ganger.




9. Vipp telefonen opp for å bevege figuren fremover. Vipp telefonen opp eller ned for å justere farten til kjelken, eller til venstre eller høyre for å endre retning.

☒ Hvis du flytter deg under et spill, kan det oppstå feil. Hvis du flytter deg, trykk myktasten **Restart**.

## Spille Pharaoh's Treasure

1. I hvilemodus, trykk myktasten **Meny** og velg **Applikasjoner** → **JAVA** → **Nedlastinger** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt .
3. Velg **Start** → **New Game**.
4. Trykk **OK/↵**.

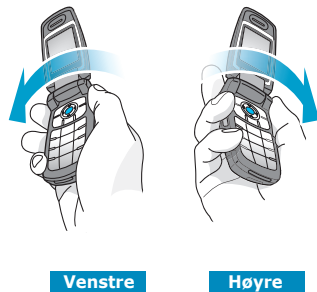

5. Vipp telefonen til høyre for å bevege figuren fremover. Beveg figuren ved å vippe telefonen til venstre, høyre, opp eller ned.

☒ Hvis du flytter deg under et spill, kan det oppstå feil. Hvis du flytter deg, trykk myktasten **MENU** og velg **Resume**.




## Slå terning eller velg tilfeldige tall

1. I hvilemodus, trykk myktasten **Meny** og velg **Applikasjoner** → **Rist og spill** → et spill.
2. Etter at du har startet et spill, rister du telefonen.



3. Når du stopper, vises resultatet.

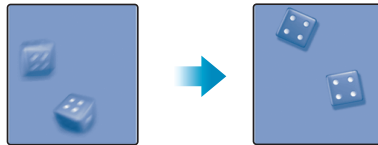



## Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

### Bruke kameraet




#### Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke  og holde den inne.
3. Rett linsen mot motivet og juster bildet.
4. Trykk  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk [OK/⏏] hvis du vil ta et bilde til.

#### Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine foto**.
2. Velg fotoet du ønsker.

#### Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke  og holde den inne.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [1].
3. Start opptaket med .
4. Avslutt opptaket med . Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til opptaksmodus.

### Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

## Spille MP3-filer

### Kopiere MP3-filer til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 55
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio  
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 94

### Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til liste** → **Legg til alle** eller **Legg til en fil**.
3. For **Legg til en fil**, trykk [**OK/**], merk av filene du vil ha og trykk **<Legg til>**.
4. Trykk **<Tilbake>** for å gå tilbake til MP3-skjermen.

### Spille MP3-filer

1. På MP3-skjermbildet, trykk [**OK/**].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
  - **OK/**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.

- Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
- Høyre: hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
- Opp: åpner spillelisten.
- ▲/▼: justerer volumet.
- Ned: stopper avspillingen.


## Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

### Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [OK/↵].

### Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk <✓> hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**> eller [C].
- Hvis du vil åpne alternativer for WAP-leseren, velg  eller trykk [\*].

## Bruke Kontakter

### Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↵].
2. Velg **Telefon** → en nummertype.

### Legge til en oppføring

(fortsatt)

3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Grafikk-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke **<Lagre>**.

#### På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↵].
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke [OK/↵].

### Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Velg en oppføring.
3. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [↶] eller trykk [OK/↵] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

### Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på **<Lagre>**.
4. Du kan sende visittkortet til andre ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

## Sende meldinger

### Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/Å].
3. Tast inn numrene du vil sende til.
4. Send meldingen ved å trykke [OK/Å].

### Sende en multimedie- melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/Å].

4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde og video**, velg **Bilder** eller **Videoer**, og legg til et bilde eller et videoklipp.  
For **Lyd**, velg en av lydalternativene, og legg til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/Å].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn numrene eller e-postadressene du vil sende til.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/Å].

### Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/↵].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/↵].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernes e-postadresser.
10. Trykk [OK/↵] når du vil sende e-postmeldingen.

## Lese meldinger

### Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (✉).

### Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (✉).

### Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg **Sjekk ny post** for å hente ned en e-post eller en overskrift.
3. Velg en e-post eller en overskrift.
4. Hvis du valgte en overskrift, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

## Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

### Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.



### Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

### Send data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

### Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.  
Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte mottaket.

## Taste inn tekst

### Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

### Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk på høyre myktast hvis du vil endre tastemodus. Du kan eventuelt trykke ned og holde inne høyre myktast og velge modusen du ønsker.

 Nor: ABC-modus

 Nor: T9-modus

 Nor: Tallmodus

 Nor: Symbolmodus

- Trykk [#] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk [\*] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

## Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Å Æ Á À Ä 2	a b c å æ á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ó Ò Ô Ö 6	m n o ø ó ò ô ö 6
7	P Q R S 7	p q r s <b>B</b> 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

## Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Bytt mellom små og store bokstaver med [✱]. De tilgjengelige modusene er små bokstaver (ikke noe symbol), stor forbokstav (♣) og store bokstaver (♠).
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

## Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

## Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive HALLO i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6]. T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. For eksempel: Både LA og JA bruker [5] og [2].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

## Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.

- Bytt mellom små og store bokstaver med [**✱**]. De tilgjengelige modusene er små bokstaver (ikke noe symbol), stor forbokstav (**▲**) og store bokstaver (**♣**).
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

### Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk **<Stave>**.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk **<OK>**.

## Bruke tall-modus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

## Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette intastede symboler	[ <b>C</b> ].
sette inn symbol(er)	<b>&lt;OK&gt;</b> .

## Samtalefunksjoner

### Avanserte samtalefunksjoner

#### Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].



- Trykk [C] for å slette siste siffer, eller trykk og hold nede [C] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [\*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

#### Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. + - tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↵].

#### Gjenta nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [↵] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↵].

#### Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten.


► s. 40

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 43

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <Slå nr.> eller [↵] for å slå nummeret du ønsker.

## Avslutte en samtale





Lukk telefonen eller trykk [].

## Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.


Trykk <**Svare**> eller [] for å ta samtalen.

### Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**>, [] og []. ► s. 87
- Når **Aktiv flipp** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 87
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [].
- Trykk og hold [] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Volumtast**. ► s. 86

## Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser displayet antall ubesvarte anrop.

- Trykk <**Se på**>.
- Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
- Trykk [] for å slå nummeret du ønsker.

## Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen.

Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste samtale om igjen	knappen, og deretter trykker du på den igjen og holder den inne.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
svare på en oppringning	og hold knappen inne.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

### Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

### Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.


Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

### Parkere/gjenoppta en samtale

Trykk på <**Parker**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.


### Ringe opp et nummer til


Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

### Besvare samtale nummer to


Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 91

1. Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.

3. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

### Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Du kan bruke funksjonen for høyttalertelefon til å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høyttalerfunksjonen ved å trykke []. Trykk på tasten igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

### Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Stemmeklarhet PÅ/Stemmeklarhet AV:** øker mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg tydeligere selv om du snakker svært lavt.

- **Lydløs/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Kontakter:** åpner kontaktlisten.
- **Tastelyd av/Tastelyd:** skrur tastetonene på eller av.

☒ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Melding:** åpne en innkommende melding og sende nye meldinger. ► s. 59



- **Bytt til headset/Bytt til telefon:** sette samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen.
- **SIM service:** gir tilgang til spesialtjenester som for eksempel nyheter, underholdning og stedssensitive tjenester, levert gjennom SIM-kortet. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM AT-menyer.
- **Koble sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil fem personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitte:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå tilbake til telefonmøtet ved å velge Koble sammen.
- **Fjerne:** kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.

## Menyfunksjoner

*Alle menyfunksjonene listet opp*

### Samtaleinfo *(Meny 1)*

Med denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler, samtalenes lengde og samtalekostnad, hvis SIM-kortet støtter dette.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

### Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

### Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla til en oppføring med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk [OK/↵] for å få detaljert info om en samtale eller [↶] hvis du vil slå et nummer.

### Alternativer for samtaleinfo

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Lagre som kontakter:** lagrer nummeret i kontaktlisten.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

### Ubesvarte (Meny 1.2)

---

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

### Utgående (Meny 1.3)

---

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

### Innkommende (Meny 1.4)

---

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

### Slett alle (Meny 1.5)

---

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [OK/↵] og merk av oppføringene du vil slette.
2. Trykk <Slette>.
3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

### Samtaletid (Meny 1.6)

---

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samt. tid:** viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.

## Menyfunksjoner

- **Totalt innkommende:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.
- **Nullstille tellere:** nullstiller samtaletellerne. Du må taste inn telefonens passord.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 95

## Anropskostnader (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Maksimumskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Still maksimumskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Omkostningsverdi:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

## Kontakter (Meny 2)


Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

## Kontaktliste (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i kontaktlisten.

## Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet du ønsker fra listen.
3. Trykk [] for å slå nummeret eller [OK/↵] hvis du vil redigere kontakthinformatjonen.

## Alternativer for Kontakter

Når du har kontakthinformatjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** endrer kontakthinformatjonen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding.
- **Kopier:** kopierer det valgte nummeret til telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontakthinformatjon ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

## Liste over tillatte numre (Meny 2.2)

Bruk denne menyen til å lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus (Tillatte numre), der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ► s. 96

## Legge til en kontakt

1. I FDN-listen trykker du <Valg> og velger **Legg til**.
2. Oppgi PIN2-koden og trykk <OK>.
3. Spesifiser informasjon om kontakten.
  - **Navn:** navnet til kontakten.
  - **Telefonnummer:** et telefonnummer.
  - **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.
4. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

## Alternativer for Kontakter

Du kan justere alternativer for kontakter ved å trykke <Valg> i Kontaktlisten.

### Legg til ny kontakt (Meny 2.3)

---

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

#### Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
  - **Fornavn/Etternavn**: navnet til kontakten.
  - **Mobil/Hjem/Kontor/Fax/Andre**: legg til et nummer i kategorien du ønsker.
  - **E-post**: definerer en e-postadresse.
  - **Grafikk-ID**: her kan du legge inn et bilde som vil bli brukt som ID når du varsles om en samtale fra vedkommende.
  - **Melodi**: du kan oppgi en melodi som varslingsmelodi om samtaler fra personen.
  - **Gruppe**: du kan legge personen inn i en kontaktgruppe.
  - **Merknader**: her kan du legge inn et memo om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

### Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten:
  - **Navn**: navnet til kontakten.
  - **Telefonnummer**: et telefonnummer.
  - **Plass**: tilordner et plasseringsnummer.



Hvis du vil tildele en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

### Gruppe (Meny 2.4)

---

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

#### Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Legg til>**.
3. Velg kontakten du ønsker.
4. Hvis du vil legge til flere medlemmer, trykk **<Valg>** og velg **Legg til**. Gjenta trinn 3 og 4.

## Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.
- **Endre:** endrer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til medlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen.  
Gruppemedlemene slettes imidlertid ikke fra kontaktlisten.

## Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

### Tilordne hurtigtastnummer

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert MobilSvar-serveren din.

2. Velg en kontakt fra kontaktlisten eller FDN-listen (Tillatte numre).
3. Bla til et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.
4. Trykk <**Velg**>.

## Administrere hurtigtastnummer

På hurtigtastskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Se:** viser navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

## Slå hurtigtastnummer

Trykk på og hold inne den aktuelle tasten i hvilemodus.

### Visittkort (Meny 2.6)

---

På denne menyen kan du lage et visittkort/navnekort og sende det til andre personer.

#### Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 42

#### Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne:** sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kortet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

### Eget nummer (Meny 2.7)

---

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

### Admin. (Meny 2.8)

---

Her kan du administrere kontaktlisten din.

- **Standard lagring:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering når du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Sorter etter kontakter:** sorterer kontaktene etter fornavn eller etternavn.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller FDN-listen (Tillatte numre).

- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet, på SIM-kortet og i FDN-listen.

## **Tjenestenummer** *(Meny 2.9)*

---

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Bla til nummeret du ønsker, og trykk <**Slå nr.**> eller [↵].

## **Applikasjoner** *(Meny 3)*

Gjennom denne menyen kan du spille Java- og bevegesesspill, spille musikkfiler, bruke rytmemaskinen, spille inn talememoer, stille inn tidssoner og alarmer eller bruke telefonen som kalkulator, nedteller eller stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

### **MP3-spiller** *(Meny 3.1)*

---

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre MP3-filer i telefonminnet. Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-headsett (ekstrautstyr).



- Vanlige headsett er ikke kompatible med MP3-spilleren.
- Du kan lytte til MP3-filer gjennom et Bluetooth stereo-headsett. AAC eller AAC<sup>+</sup> -filer er ikke kompatible med Bluetooth stereo-headsett.



### Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene for å lagre MP3-filer i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 55
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio  
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 94

### Opprette en spilleliste

MP3-filene må legges til i spillelisten, slik at du kan spille dem av.

1. På MP3-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til liste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
  - **Legg til alle:** legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.
  - **Legg til en fil:** legger til en fil i spillelisten.
3. Hvis du valgte **Legg til en fil**, merker du filene som skal legges til ved å trykke [OK/↵], og trykker deretter <**Legg til**>.

4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-skjermen.

### Spille musikkfiler

På MP3-skjermbildet, trykk [OK/↵].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/↵	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.
2	Bytter bakgrunnsbilde.

Taster	Funksjon
<b>3</b>	Bytter repetisjonsmodus.
<b>6</b>	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

### Bruke funksjonen for bevegelsessensitivitet

Under avspilling kan du lukke telefonen uten å avbryte, og du kan lytte til MP3-musikk med telefonen lukket.

Du kan styre MP3-spilleren med funksjonen for bevegelsessensitivitet. Dette betyr at du kan bruke funksjonene på MP3-spilleren ved å bevege telefonen i stedet for å bruke tastene. ► s. 16

### Alternativer for MP3-spilleren

Trykk <Valg> under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til A/V-headset:** bytter til modus for Bluetooth-headsett.
- **Åpen spilleliste:** viser spillelisten.

- **Slett:** sletter filen.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

**Gjenta:** velger repetisjonsmodus.

**Tilfeldig rekkefølge:** stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

**Visualisering:** velger et temabilde.

**Volum:** velger et lydvolum.

- **Egenskaper:** viser filegenskapene.
- **Hjelp:** viser tastene du kan bruke under avspilling.

### Bruke spillelisten

På MP3-skjermbildet, trykk [Opp]. Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via:** velger en lydmodus.
- **Legg til liste:** legger til filer i spillelisten.
- **Flytt liste:** flytter filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.

- **Hjelp:** viser tastene du kan bruke under avspilling.

### Stemmeopptaker (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

#### Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/↵].
2. Snakk inn i mikrofonen.  
[OK/↵] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du <Lagre>. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan høre talememoet ved å trykke [OK/↵] eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

#### Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <Valg> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/↵	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Går fremover i et memo.
Opp	Bytter til opptaksmodus.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

### Endre innstillinger for stemmeopptaker

Du kan endre opptaksinnstillingene for stemmeopptakeren. Før du spiller inn et memo får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg> og velger **Innstillinger**:

- **Opptakstid:** stiller inn maksimal opptakstid.
- **Volum:** velger et lydvolume.
- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for talememoer.

## JAVA (Meny 3.3)

Bruk denne menyen når du vil spille Java-spill eller konfigurere en profil for bruk av Java-tjenester.

### Spille Screamer

1. Fra JAVA-skjermen velger du **Nedlastinger** → **Screamer**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra [↻] og [↵].
3. Velg **NEW GAME** → en spillmodus.
4. Trykk på [OK/↵] for å starte spillet.
5. Tast inn et figurnavn og trykk [OK/↵].
6. Oppgi høyde, vekt og nasjon for figuren, og trykk [OK/↵].
7. Oppgi lengde, bredde og vekt for en kjelke og trykk [OK/↵].
8. Trykk [OK/↵] for å starte spillet.
9. Vipp telefonen opp for å bevege figuren fremover.

10. Juster farten til kjelken ved å vippe telefonen opp eller ned.

Endre retning på kjelken ved å vippe telefonen til venstre eller høyre.


☒ Mens du spiller kan du trykke <Menu> for å få tilgang til spillalternativer.

### Spille Pharaoh's Treasure

1. Fra JAVA-skjermen velger du **Nedlastinger** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra [↻].
3. Velg **Start** → **New Game**.
4. Trykk <OK>.
5. Vipp telefonen til høyre for å bevege figuren fremover.
6. Beveg figuren ved å vippe telefonen til venstre, høyre, opp eller ned.

☒ Mens du spiller kan du trykke <MENU> for å få tilgang til spillalternativer.

### Spille Freekick

1. Fra **JAVA**-menyen, velg **Nedlastinger** → **Freekick**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra [  ].
3. Velg **Game** → spillmodusen du ønsker → et lag → en spiller.
4. Trykk på [ OK/↵ ] for å starte spillet.



Mens du spiller kan du trykke [ # ] for å få tilgang til spillalternativer.

### Alternativer for Java-spill

På Javaskjermen velger du **Nedlastninger** og trykker <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Start:** kjører det valgte spillet.
- **Programinnstillinger:** stiller inn om et spill skal fortsette når du mottar en samtale eller en alarm utløses mens du spiller. Du kan også stille telefonen inn til å utveksle spillinformasjon med nettverket mens du spiller et online-spill eller når du har behov for å koble deg til Internett.
- **Slett:** sletter det valgte spillet.

- **Egenskaper:** viser spillegenskaper.

### Konfigurere Java-innstillinger

Du kan konfigurere profilinnstillinger for bruk av Java-tjenester.

1. Fra JAVA-menyen velger du **Innstillinger**.
2. Følgende innstillinger kan endres:

- **APN:** her legger du inn APN-navnet (Access Point Name).
- **Brukernavn:** definerer brukernavnet.
- **Passord:** definerer passordet.
- **Proxy:** velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke når du bruker nettverkstjenesten. Alternativene under **Profilinnstilling** kan variere avhengig av denne innstillingen.
- **Profilinnstilling:** gir deg følgende alternativer:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver:***

**IP-adresse:** tast inn IP-adressen til HTTP-proxyen.

**Port:** tast inn proxyportnummeret.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:

**DNS1**: tast inn primæradressen.

**DNS2**: tast inn sekundæradressen.

## Sjekke minnestatus

Du kan se totalt minneforbruk for Javaspill i tillegg til brukt minne.

Fra JAVA-menyen velger du **Minnestatus**.

## Rist og spill (Meny 3.4)

Via denne menyen kan du spille spill og bruke rytmemaskinen ved hjelp av funksjonen for bevegelsessensitivitet.

### Bevegelsesstyrt rytmeboks (Meny 3.4.1)

Du kan spille på rytmemaskinen ved å riste telefonen.

### Stille inn rytmemaskinen

Trykk <**Innstillinger**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:


- **Type**: instrumenttype for rytmemaskinen.

**Enkeltinstrumenter**: du kan velge de to instrumentene separat.

**Flere instrumenter**: når du velger primærinstrument vil telefonen automatisk sette det sekundære instrumentet i par.

- **Instrument 1**: velger primærinstrumentet.
- **Volum**: velger et volumnivå for primærinstrumentet.
- **Instrument 2**: velger sekundærinstrumentet.
- **Volum**: velger et volumnivå for sekundærinstrumentet.

### Bruke rytmemaskinen

Rist telefonen etter eget ønske. Du kan bytte til det andre instrumentet du valgte ved å trykke .

### Terninger (Meny 3.4.2)

Du kan kaste terninger ved å riste telefonen.

Du kan stille inn hvor mange terninger som skal kastes ved å trykke <**Innstillinger**> og oppgi et tall.

### Lotteri (Meny 3.4.3)

Du kan trekke tall i lotto-stil ved å riste telefonen. Tallene vises på skjermen.

Du kan justere innstillingene for tilfeldige tall. Trykk **<Innstillinger>**. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

- **Laveste nummer (1-49)**: stiller inn det laveste tilgjengelige tallet.
- **Høyeste nummer (2-50)**: stiller inn det høyeste tilgjengelige tallet.
- **Antall baller (1-10)**: stiller inn antall baller som skal brukes.

### Verdensklokke (Meny 3.5)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

### Stille inn lokal tidssone

1. På verdenskartet trykker du på [Venstre] eller [Høyre] og velger byen som tilsvarer din lokale tidssone. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Lagre tidssonen ved å trykke [OK/↵].

### Se på eller stille inn en utenlandsk tidssone

1. På verdenskartet trykker du [Ned].
2. Velg tidssonen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
3. Lagre tidssonen ved å trykke [OK/↵].

### Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du **<Valg>** og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk [OK/↵] og merk av tidssonene du ønsker.
3. Trykk **<Lagre>**.

## Alarm (Meny 3.6)

---

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingen.

### Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ.
  - **Alarm:** aktiverer alarmen.
  - **Alarmtid:** angir når alarmen skal utløses.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Alarmdag:** velger dager for alarmen.
  - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
3. Trykk **<Lagre>**.

### Stoppe en alarm

- Alarmer: stoppes ved å trykke på hvilken som helst tast.
- Vekkeklokke: stoppes ved å trykke **<OK>** eller **[OK/⌂]**.

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<OK>** og **[OK/⌂]** hvis du vil at alarmen skal slås av og slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

- Du kan deaktivere en alarm ved å åpne den i alarmlisten og velge **Av** i **Alarm**-feltet.

### Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmskjeren velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

## Kalkulator (Meny 3.7)

---

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
  - Trykk **<.( )>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
  - Du kan bevege markøren med **[\*]** eller **[#]**.



2. Bruk navigasjonstastene til å spesifisere hvilken regneoperasjon du vil bruke.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/≡] vises resultatet.

### Konverterer (Meny 3.8)

---

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

#### Utføre en konvertering

1. Velg konverteringstypen du ønsker.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
  - Trykk [✕] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
  - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

### Alternativer for konvertering

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Reverser:** reverserer omregningen.
- **Valutakurser:** rediger valutakurs-listen.

### Timer (Meny 3.9)

---

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

#### Starte nedtellingen

1. Trykk <Still inn>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [OK/≡].

#### Stoppe nedtellingen

- Trykk <Tilbake> eller hvilken som helst tast når alarmen utløses.

- Trykk [OK/↵] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

### Stoppeklokke (Meny 3.10)

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens presisjonsnivå er ett hundredels sekund. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/↵].
2. Trykk [OK/↵] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

### SIM-AT (Meny 3.11)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM AT-kort med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av.

Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

### WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler. Menyene åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **WAP**.

### Startside (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/↵] i hvilemodus.

### Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	<✓>.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
gå tilbake til forrige side	< <b>Tilbake</b> > eller [ <b>C</b> ].

### Menyalternativer for WAP-leseren

Velg  fra en Internettside eller trykk [**\***].

- **Tilbake:** går tilbake til forrige side.
- **Hjem:** går tilbake til startsidene.
- **Avslutt:** avslutter WAP-leseren.
- **Last på nytt:** laster gjeldende side på nytt.
- **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den aktive siden som hjemmeside for WAP-leseren.
- **Om ...:** viser versjonsinformasjon og informasjon om opphavsrett for WAP-leseren.


### Alternativer for WAP-sider

Fra en av WAP-sidene trykker du på [**#**]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.

- **Bokmerker:** bytter til menyen **Bokmerker**.
- **Meldinger:** sjekker meldingene som er lagret i mappen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny SMS-melding. ► s. 61
- **Filbehandling:** bytter til menyen **Filbehandling**. ► s. 73

### Avslutte WAP-leseren

Trykk [

### Bokmerker (Meny 4.2)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

### Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn et navn på bokmerket og trykk [**Ned**].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk [**OK/Å**].

### Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Bla til et bokmerke og trykk [**OK/Å**].

## Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå:** åpner nettstedet som er lagret i bokmerket.
- **Endre:** redigerer bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

## Gå til URL (Meny 4.3)

Bruk denne menyen til å skrive inn URL-adressen til et nettsted manuelt og gå til nettstedet.

## Slett Cashe (Meny 4.4)

Bruk denne menyen til å slette cachen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

## Serverinnstillinger (Meny 4.5)

Bruk denne menyen til å stille inn serverinformasjon for WAP-leseren. Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om innstillinger.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Profilnavn:** gir serverprofilen et navn.
- **Startside URL:** stiller inn adressen til startsidens din.
- **Bærer:** velger en bærer for hver type nettverksadresse som skal brukes.
- **Proxy:** velger om telefonen skal bruke en proxy-server eller ikke for å starte WAP-leseren. Tjenesteleverandøren din kan fortelle deg om nettet krever en proxy-server, og gi deg de riktige innstillingene.
- **GPRS-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GPRS:  
*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*  
**Proxy internettleverandør:** definerer IP-adressen til proxyserveren.  
**Proxy-port:** definerer proxyportnummeret.  
**APN:** definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.  
**Brukernavn:** definerer brukernavnet.

**Passord:** definerer passordet.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

**DNS1:** tast inn primæradressen.

**DNS2:** tast inn sekundæradressen.

**APN:** definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

**Brukernavn:** tast inn brukernavnet.

**Passord:** tast inn passordet.

- **GSM-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GSM:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

**Proxy internettleverandør:** definerer IP-adressen til proxyserveren.

**Proxy-port:** definerer proxyportnummeret.

**Slå nummer:** definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

**Brukernavn:** definerer brukernavnet.

**Passord:** definerer passordet.

**Oppkobling:** velger en dataoppringningstype.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

**DNS1:** tast inn primæradressen.

**DNS2:** tast inn sekundæradressen.

**Slå nummer:** definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

**Brukernavn:** definerer brukernavnet.

**Passord:** definerer passordet.

**Oppkobling:** velger en dataoppringningstype.

### Aktuell server *(Meny 4.6)*

---

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil for WAP-leseren.

## Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for WAP push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

### Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende SMS-, MMS- eller e-postmeldinger.

#### Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.



Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for meldinger:

- **Sett inn:** legger til en mal, en telefonbokoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger ved et navnekort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.

3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.

4. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.

5. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

#### MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

Med MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) kan du sende eller motta multimediameldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/↵].
3. Velg linjen **Bilde og video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.



- Maksimal tillatt størrelse for MMS-meldinger kan variere avhengig av land.
- Avhengig av type DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende enkelte filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/↵].
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av meldinger:
  - **Endre**: endrer emnet eller teksten til meldingen.
  - **Endre bilde/Endre video/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
  - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsskjermen.

- **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.
  - **Rediger side**: justerer sidevarighet eller flytter den aktive siden til neste eller forrige side.
  - **Legg ved**: legger ved en kontaktlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
  - **Fjern emne/Fjern melding/Fjern media/Fjern lyd**: fjerner et objekt som er lagt til.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
  8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse. Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
  9. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

### E-post (Meny 5.1.3)

Du kan sende e-post med tekst og mediefiler, som for eksempel bilder, videoer og lydfiler. For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postprofil og -konto. ► s. 70

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [OK/↵].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/↵].
5. Velg linjen **Filvedlegg**, og velg ett av følgende alternativer for filvedlegg.

- **Legg til bilde/Legg til videoer/Legg til lyder/Legg til musikk:** legger til medieobjekter som er lagret i telefonminnet.



Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

- **Andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.

- **Legg ved:** legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av e-post:
    - **Endre:** endrer emnet eller teksten.
    - **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
    - **Fjerne:** sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
    - **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
  7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
  8. Tast inn en e-postadresse.  
Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
  9. Send e-posten ved å trykke [OK/↵].

### Mine meldinger (Meny 5.2)

Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.







### Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle typer meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

### Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS
  -  MMS
  -  MMS-varsel (📬: Hentes, 📧: Kunne ikke hente)
  -  Push-meldinger
- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meldinger med Internett-innhold være utilgjengelige for videresending.
- Et ! -ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.
- Hvis du mottar Vcard- eller Vcalendardata som en SMS-melding fra en telefon som er laget av en annen produsent, vil ikke meldingen vises riktig.

### Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

### SMS-meldinger

- **Svar via:** sender en svarmelding via SMS eller MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter SMS-meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i listen over blokkerte numre.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

## MMS-meldinger/MMS-varslers

- **Hent:** henter MMS-meldingen.
- **Svar via SMS:** sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS til:** sender et svar via MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i listen over blokkerte numre.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

## Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler til URL-adressen meldingen ble sendt fra.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

## Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter rapporten.

## Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en melding, åpner den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og sende meldingen.

## Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Avbryt sending:** avbryter sendingen av meldingen, hvis meldingen sendes.
- **Åpne fil:** åpner den valgte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den valgte filen.
- **Send igjen:** sender meldingen på nytt.

- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

### Sendt-boks (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpne fil:** åpner den valgte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den valgte filen.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.

- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.



### E-post (Meny 5.2.5)


Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <Velg> når **Sjekk ny post** vises, eller trykk <Valg> og velg **Sjekk ny post**.

Telefonen ser etter nye e-postmeldinger og henter mottatte e-postmeldinger.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes

-  Kunne ikke hente.

☒ Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topp tekst.
4. Hvis e-posten har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene med [**▲**/**▼**].  
Trykk ned og hold inne [**▲**] eller [**▼**] hvis du vil hoppe til første eller siste side.
5. Trykk [**#**] eller [**✖**] hvis du vil gå til forrige eller neste e-post.

Når du har e-postmeldingen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Hent**: laster ned e-postteksten fra epostserveren.
- **Åpne fil**: åpner den valgte filen.
- **Lagre fil**: lagrer den valgte filen eller alle filer.
- **Svar til**: sender et svar til avsender eller til alle mottakerne.
- **Videresend**: sender e-postmeldingen videre til andre personer.

- **Slett**: sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger avsenderens e-postadresse eller e-postemne inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse**: trekker ut e-postadresser, URL-adreser og telefonnumre fra e-postmeldingen.
- **Klipp ut vedlegg**: lagrer det valgte vedlegget eller alle vedlegg fra e-postmeldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner e-post-egenskaper.

### Min mappe (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å se meldingene du har flyttet ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** på meldingslisten.

### Maler (Meny 5.3)

---

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

#### Tekstmal (Meny 5.3.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

#### Lage en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn meldingen og trykk [OK/Å].

#### Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer malen.
- **Send melding:** sender malen som SMS-melding, MMS-melding eller e-post.
- **Slett:** sletter den valgte malen.

### MMS-mal (Meny 5.3.2)

Du kan bruke standard MMS-maler eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner malen.
- **Send melding:** sender malen som en MMS-melding.
- **Endre:** redigerer malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler. Du kan ikke slette standardmalene.

### Slett alle (Meny 5.4)

---

Bruk denne menyen til å slette alle meldingene i hver meldingsmappe samtidig.

1. Trykk [OK/Å] og merk av meldingsboksene du ønsker.
2. Trykk <Slette>.

3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

## **Innstillinger** (Meny 5.5)

---

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

### **Tekstmelding** (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:
  - Svarbane:** lar mottakeren svare deg gjennom SMS-serveren.
  - Leveringsrapporter:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
  - Tegnstøtte:** velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din Automatisk tegnkoding som standard.

**Gyldighetsperiode:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres i SMS-serveren.

**Meldingstype:** stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

**Tjenestesentral:** lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

- **Blokkere nummer:** spesifiserer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

### **MMS-melding** (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:
  - Leveringsrapporter:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
  - Skjul adresse:** denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.
  - Les svar:** avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke.

**Prioritet:** stiller inn prioritetsnivå for utgående meldinger.

**Utløpsdato:** stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

**Levering etter:** stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

**Send størrelse:** definerer maksimal filstørrelse for MMS-vedlegg. Denne filstørrelsen kan variere fra land til land.

- **Motta innstillinger:** stiller inn følgende alternativer for mottak av multimediemeldinger:

**Anonym avvisning:** avviser meldinger fra anonyme avsendere.

**Tillat reklame:** slipper gjennom annonser.

**Rapport tillatt:** sender en leveringsrapport fra nettet til avsenderen.

**Signalmottak i hjemmeområdet:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

**Sentral mottakelse:** avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige under Hjemmenett og Roaming-nett:

- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.

- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.

- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-profiler:** konfigurerer nødvendige nettverksinnstillinger for MMS.

**Aktuell server:** velger en tilkoblingsprofil.

**Serverinnstillinger:** konfigurerer følgende alternativer for hver profil:

- **Profilnavn:** navnet på den valgte profilen.

- **Server URL:** velger adressen til MMS-serveren din.

- **Proxy:** kobler til GPRS-nettet gjennom proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger:** konfigurerer innstillingene som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Når proxy er stilt inn på **Aktiver:**

**IP-adresse:** definerer IP-adressen.

**Port:** tast inn portnummeret.

**APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

**Brukernavn:** definerer brukernavnet.

**Passord:** definerer passordet.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver:**

**DNS1:** tast inn primæradressen.

**DNS2:** tast inn sekundæradressen.

**APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

**Brukernavn:** definerer brukernavnet.

**Passord:** definerer passordet.

- **Versjon:** velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak av meldinger.

☒ Avhengig av tjenesteleverandøren vil det kanskje ikke være mulig å støtte maksimumsgrensen på 295KB. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

- **Blokkere nummer:** spesifiserer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

### E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sende innstillinger:** følgende alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

**Send kopi til egen:** sender en kopi av e-postmeldingen til din egen e-postadresse.

**Bekreft levering:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.



**Lesebekreftelse:** sender forespørsel om svar sammen med e-postmeldingen.

**Prioritet:** velger prioritetsnivå for utgående e-post.

**Inkluder signatur:** legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingene.

**Endre navn:** definerer navnet i signaturen.

**Endre telefonnummer:** redigerer telefonnummeret i signaturen.

**Endre merknad:** redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Motta innstillinger:** følgende alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

**Sjekk intervall:** bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

Hvis du setter dette alternativet til **Ikke brukt**, kan du bruke funksjonen **Sjekk ny post** til å sjekke e-post manuelt.

**Les svar:** avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post.

Hvis du velger **Opplyse**, minner telefonen deg på å sende en lesebekreftelse.

**Gjenopprett alternativ:** avgjør om telefonen henter bare overskrifter eller hele e-postmeldingen.

**Slette valg:** avgjør om e-postmeldingene slettes umiddelbart eller neste gang du kobler deg opp mot serveren.

**Avvist hvis over:** avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

**Behold en kopi av meldingene på serveren:** legger igjen kopier av e-post etter henting.

- **E-postkonto:** konfigurerer e-postkontoene dine, og velger hvilken som skal brukes:

**Foliokonto:** velger en konto.

**Kontoinnstillinger:** konfigurerer inntil fem e-postkontoer med ulike e-postservere. stiller inn alternativer for hver konto:

- **I bruk:** velg dette alternativet hvis du vil bruke kontoen og vise den i mappaen **E-post**.

- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.
- **Brukernavn:** tast inn navnet som skal vises som avsender på utgående e-postmeldinger.
- **E-postadresse:** tast inn e-postadressen din.
- **Svaradresse:** tast inn e-postadressen som skal brukes når mottakeren sender et svar.
- **Bruker-ID:** tast inn e-post-IDen din.
- **Passord:** tast inn e-postpassordet ditt.
- **SMTP-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **Protokolltype:** velger protokoll for den inkommande e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

*Når protokolltype står som **POP3**:*

- **POP3-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.

- **POP3-port:** tast inn POP3-portnummeret.
- **APOP loginn:** telefonen kobler til serveren med innloggingssystemet APOP når dette alternativet er valgt.

*Når protokolltype står som **IMAP4**:*

- **IMAP4-server:** tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.
  - **IMAP4-port:** tast inn IMAP4-portnummeret.
  - **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
  - **Maks. antall hentede e-postmeldinger:** angi antall overskrifter du vil hente fra serveren.
  - **E-postprofil:** konfigurerer nettverksinnstillingene som kreves for å sende eller motta e-post.
- Aktuell server:** velger en profil.
- Serverinnstillinger:** konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil er følgende alternativer nødvendige for å koble opp mot GPRS-nettet:
- **Profilnavn:** tast inn et navn på e-postprofilen.

- **APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.
- **Brukernavn:** definerer brukernavnet.
- **Passord:** definerer passordet.
- **DNS1:** tast inn primæradressen.
- **DNS2:** tast inn sekundæradressen.
- **Blokkere liste:** spesifiserer e-postadresser du ikke vil motta meldinger fra. Du kan også spesifisere meldingsemner du vil skal blokkeres.

### Push mld. (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra.

### Broadcastmeldinger (Meny 5.6)

---

Broadcasttjenesten leverer tekstmeldinger om diverse emner, som for eksempel været, sporten eller trafikken.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og lese broadcastmeldinger.

- **Lese:** åpner mottatte meldinger.  
Boksen **Aktuelle meldinger** lagrer nettverksmeldinger til telefonen skrus av.  
Boksen **Lagrede meldinger** lagrer nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** når et tekstmeldingsvarsel vises hvis du vil lagre den i boksen **Lagrede meldinger**.
- **Motta:** aktiverer eller deaktiverer mottak av kringkastingsmeldinger.
- **Kanal:** spesifiserer hvilke kanaler du mottar broadcastmeldinger fra.

- **Språk:** velger hvilket språk broadcastmeldingene skal vises på.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

### **Minnestatus** (Meny 5.7)

---

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver mappe bruker for øyeblikket.

### **Filbehandling** (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler, lydfiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

- ☒ I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes web-innhold som ikke kan videresendes.

### **Bilder** (Meny 6.1)

---

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

#### **Se på et bilde**

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

#### **Alternativer for bilder**

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste:** går tilbake til bildelisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen, eller som grafikk-ID for en kontakt.
- **Endre:** gir mulighet for å piffe opp bildet med emotikoner eller legge på en ramme eller spesialeffekt.

## Menyfunksjoner

- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittbilder/Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Lysbildefremvisning:** viser alle bildene som en lysbildefremvisning.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

## Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

## Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.

2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/⏏	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover.
Høyre	Hopper fremover.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

## Videoalternativer

På avspillingsskjermen trykker du <👉>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller av filen.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittvideoer/Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

### Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Velg en fil. MP3-spilleren startes. ► s. 46

### Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

### Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.

For tilgang til talememoer, bla frem til mappen **Stemmeliste**. ► s. 48.

2. Velg et lydklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/⏏	Stopper avspillingen.
Venstre	Går til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp/Ned/▲/▼	Justerer volumet.

### Alternativer for lyder

Når du spiller av en fil får du tilgang til alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste:** går tilbake til lydlisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

## Menyfunksjoner

- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone eller melodi for en kontakt eller en alarm.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittlyder/Flytt til Nedlastede lyder:** flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth:** del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

### Andre filer (Meny 6.5)

---

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre \*.doc, \*.ppt og \*.txt.

### Minnestatus (Meny 6.6)

---

Du kan sjekke totalt minne for mediaobjekter og hvor mye minne hver mediaboks opptar for øyeblikket.

## Kalender (Meny 7)

Med kalenderfunksjonen kan du holde oversikt over timeplan og huskeliste, se alarmhendelser du gikk glipp av.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

### Sjekke kalenderen

---

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en rød rute.

### Velge en dag

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

## Kalenderalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett:** sletter hendelser gjennom ulike kriterier.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.

## Opprette en hendelse

---

Du kan lagre planlagte hendelser, årsdager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

## Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Bla til en dato i kalenderen.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
  - **Emne:** spesifiserer hendelsens tittel.
  - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
  - **Startdato** og **Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt:** spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Plass:** (for **Plan**) legg inn informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
  - **Alarm:** stiller inn en alarm for hendelsen.
  - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.



- **Alarmtone:** velger en alarmtone.
- **Gjenta:** (for **Plan**) velger om hendelsen skal gjentas.
- **til:** (for **Plan**) sluttdato for gjentakelsene.

4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.

### Legge inn en ny årsdag

1. Bla til en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett → Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
  - **Anledning:** spesifiserer informasjon om årsdagen.
  - **Dato:** spesifiserer datoen.
  - **Alarm:** stiller inn en alarm for årsdagen.
  - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
  - **Alarmtid:** definerer klokkeslettet for alarmen.
  - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
  - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
  - **Gjenta hvert år:** stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.

4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.





### Legge inn en oppgave

1. Bla til en dato i kalenderen.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett → Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
  - **Oppgaver:** spesifiserer informasjon om oppgaven.
  - **Startdato:** spesifiserer startdatoen.
  - **Frist:** spesifiserer sluttdatoen.
  - **Prioritet:** definerer en prioritet for oppgaven.
4. Lagre hendelsen ved å trykke **<Lagre>**.

### Se gjennom en hendelse

---

Når du har lagt inn oppgaver, vises hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- |  |   |
|--|---|
| •  Timeplan-oppføring | •  Årsdag  |
| •  Oppgaver           | •  Diverse |

## Åpne en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre hendelsene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Når du ser på en hendelse får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer hendelsen.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.
- **Send via:** sender hendelsen via SMS, MMS e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig/Ikke ferdig:** endrer status for den valgte oppgaven.
- **Slett:** sletter hendelsen.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut den valgte hendelsen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

## Se en hendelse i en annen modus





Kalenderen vises som standard i Månedsvisning. Du kan endre visningsmodus til Dagsoversikt eller Ukevisning.

Trykk <Valg> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

## Dagsoversikt

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner vil være synlige, avhengig av hendelsens type og status:


-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Fullført oppgave
-  Oppgaveprioritet. Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav

### Ukevisning

Du kan se diverse hendelser og planlagte hendelser for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle som inneholder en hendelse.

### Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.



Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera** eller trykke inn  og holde den nede.

- ☒ • Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

### Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

- ☒ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Åpne telefonen.
2. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn  og holde den nede. Bildet som skal tas vises på displayet.
3. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
  - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke < >. ► neste avsnitt
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 82
4. Trykk  når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Mine foto**.

#### 5. Hvis du vil ...


#### Trykk på ...

justere alternativer for bilder

<**Valg**>. ► s. 83

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
slette et bilde	< <b>Slette</b> > og deretter < <b>Ja</b> >.
gå tilbake til bildemodus	[OK/↵].

### Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak:** bytter til videomodus.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:
  - Enkeltbilde:** tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.
  - Multi-tagning:** tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt lukkerhastigheten.
  - Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.

- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.


**Størrelse:** velger en bildestørrelse.

**Kvalitet:** velger en innstilling for bildekvalitet.

**Søker:** velger en modus for forhåndsvisning, enten fullskjerm eller normal med riktige størrelsesforhold.

**ISO:** endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. I situasjoner med dårligere lys, velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

**Spot-fokus:** justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **På** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.

**Kamera lyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen,  eller [OK/].

**Zoomelyd:** skurr lydeffekten for zooming på eller av.

**Lyd for lysstyrke:** skurr lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

**Standardnavn:** endrer standardprefiks for fotografinavn.

- **Snarveier for kamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

### Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Taster	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.

Taster	Funksjon
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ► s. 83
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Endrer bildemodus og antall bilder.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen <b>Mine foto</b> . ► s. 73
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.



## Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen, eller som grafikk-ID for en kontakt.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut den valgte filen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.


## Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
  - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <📷>. ► neste avsnitt
  - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 84
3. Start opptaket med .
4. Avslutt opptaket med . Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[OK/⏏].
justere videoalternativer	<📷>. ► s. 85
slette videoklippet	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til videomodus	høyre myktast.

### Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**.
- **Innstillinger:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

**Opptaksmodus:** velger en modus for videoopptak. Sppnavn.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

Velg **MMS-grense** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS-melding.

**Størrelse:** velger en filstørrelse.

**Kvalitet:** velger en bildekvalitet.

**Lydoppt.:** skurr lyden på eller av.

**Zoomelyd:** skurr lydeffekten for zooming på eller av.

**Lyd for lysstyrke:** skurr lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

**Standardnavn:** endrer standardprefiks for videoklippnavn.

- **Snarveier for videokamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

### Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Taster	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 80

Taster	Funksjon
<b>2</b>	Endrer filstørrelse.
<b>3</b>	Endrer bildekvalitet.
<b>4</b>	Endrer videomodus.
<b>5</b>	Endrer fargetone eller legger på en spesialeffekt.
<b>6</b>	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
<b>7</b>	Skrur lyden på eller av.
<b>8</b>	Stiller inn selvutløseren.
<b>9</b>	Går til mappaen <b>Videoer</b> . ► s. 74

## Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp kan du trykke <📁>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til videoer:** åpner mappaen **Videoer**.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

## Innstillinger (Meny 9)

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.



### Tid og dato (Meny 9.1)

---

Bruk denne menyen til å stille klokkeslettet og tidspunktet i telefonen.

- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velger datoformat.

### Telefon innstillinger (Meny 9.2)

---

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

#### Språk (Meny 9.2.1)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

#### Velkomsthilsen (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

### Snarvei (Meny 9.2.3)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en menysnarvei til en tast.

#### Tilordne en meny til en tast

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

#### Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier.

#### Volumtast (Meny 9.2.4)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når du mottar en samtale.

## Ekstra innstillinger (Meny 9.2.5)

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta autom.:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [, <**Avvis**> og [/].
- **Stemmeklarhet:** øker mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg tydelig selv om du snakker svært lavt.
- **Aktiv flipp:** gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.

## Display innstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og lys.

## Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan konfigurere hvileskjermen på begge skjermene.

- **Hoveddisplay:** velger et bilde som skal vises på hovedskjermen.
- **Dekseldisplay:** velger bilde eller tekst som skal vises på den eksterne skjermen.

## Tekstvisning (Meny 9.3.2)

Du kan tilpasse hvordan teksten skal vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon:** velger en tekstposisjon på skjermen. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en tekstfarge.

## Kalender (Meny 9.3.3)

Bruk denne menyen hvis du vil ha månedens kalender på hvileskjermen.

### Farger (Meny 9.3.4)

Du kan velge et fargetema for menymodus.

### LCD-lysstyrke (Meny 9.3.5)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

### Bakgrunnslys (Meny 9.3.6)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på eller hvor lenge displayet skal være i dimmemodus med bakgrunnslyset skrudd av.

- **Hoveddisplay på:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Demp hoveddisplay:** velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrur skjermen av.

### Sifferfarge (Meny 9.3.7)

Denne menyen brukes til å velge skriftfarge for numrene du taster inn når du slår et nummer.

### Vis ringerinformasjon (Meny 9.3.8)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt. Hvis du vil stille inn dekseldisplayet til å vise informasjon om personen som ringer, velg **Med dekseldisplay**.

### Nettindikator (Meny 9.3.9)

Bruk denne menyen til å velge hvor lenge nettindikatoren skal være tent. Hvis du ikke vil bruke nettindikatoren, velg **Av**.

## Lyd-innstillinger (Meny 9.4)

---

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

### Innkommende (Menu 9.4.1)

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for innringeren.
- **Volum:** velger et ringevolum.
- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

**Tastaturlyd** (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

**Meldingslyd** (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å stille inn varslingstone for innkommende meldinger og e-post.

- **Tone:** velger en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentakelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

**På/Av toner** (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

**Flipptone** (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

**Stille modus** (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

**Ekstra lyder** (Meny 9.4.7)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling:** stiller telefonen inn til å for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når den kobles opp mot nettet.
- **Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu åpnes for å informere om at telefonen har fullført en operasjon eller at det har oppstått en feil.

### Nettverks tjenester (Meny 9.5)

---

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

#### Viderekobling (Meny 9.5.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
  - **Alltid viderekoble:** viderekobler alle samtaler.
  - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
  - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
  - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
  - **Annuller alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk på **<OK>**.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.

#### Samtalesperre (Meny 9.5.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
  - **Alle utgående:** sperrer alle utgående samtaler.
  - **Utenlands:** sperrer samtaler til utlandet.
  - **Utland unntatt hjem:** tillater kun samtaler til numre innen landet du er i.
  - **Alle innkommende:** sperrer innkommende samtaler.

- **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
  - **Annuller alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
  - **Endre passord for sperring:** endrer passordet for samtale-sperring.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
  3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtale-sperring, trykk **Deaktiver**.
  4. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

### Samtale venter (Meny 9.5.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

### Velg nettverk (Meny 9.5.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten automatisk eller manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

### Ringer- ID (Meny 9.5.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Enkelte nett tillater imidlertid ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

### MobilSvar (Meny 9.5.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.



Telefonsvarernummeret får du av tjenesteleverandøren din.

## Menyfunksjoner

- **Ringe opp MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar nummer:** definerer navnet og nummeret til MobilSvar-serveren.

### Båndvalg (Meny 9.5.7)

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett. Telefonen din kan håndtere følgende typer nett: Kombinert GSM 900/1800, GSM 1900 og tri band (GSM 900/1800/1900).

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

### Bluetooth (Meny 9.6)

---

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedia-funksjoner som stemmeoptaker, kamera og MP3-spiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke compatible med din telefon.

## Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter. Se neste avsnitt.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

## Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.

2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  A/V Headsett
-  Mobiltelefon
-  Datamaskin
-  PDA
-  Skriver
-  Ukjent enhet
-  Headsett eller håndfrisett for bil

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.



- ✓ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

### Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til/Koble fra:** kobler til den valgte enheten, eller avslutter tilkoblingen.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester for den valgte enheten.
- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjenn enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når enheten forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra enhetslisten.

### Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via → Bluetooth**.  
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

### Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

## Sikkerhet (Meny 9.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din nettverksoperatør.

### PIN-sjekk (Meny 9.7.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

### Endre PIN (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

## Telefonlås (Meny 9.7.3)

Denne funksjonen låser telefonen for å hindre uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

### Endre passord (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

### Privat (Meny 9.7.5)

Med denne menyen kan du sperre medieinnhold som meldinger, bilder, videoer, musikkfiler og lyder.

1. Trykk [**OK**/**↵**] og merk av objektene du vil låse.
  2. Når du trykker <**Lagre**> låses de merkede objektene.
  3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.
- For å bruke et sperret objekt må du taste inn telefonpassordet.

### **SIM-lås** (Meny 9.7.6)

Med funksjonen SIM-lås aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort.

### **FDN-modus** (Meny 9.7.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er spesifisert i FDN-listen.

► s. 41

### **Endre PIN2** (Meny 9.7.8)

Funksjonen Endre PIN2 endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

### **Minnestatus** (Meny 9.8)

---

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data i **Meldinger**, **Filbehandling**, **Kalender**, **Kontakter** og **JAVA**. Du kan også sjekke **Delt minne** for MMS, e-post og filbehandler.

### **Slett alle innstillinger** (Meny 9.9)

---

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, displayinnstillingene og lydinnstillingene individuelt. Du kan også nullstille alle innstillinger i telefonen på én gang.

1. Merk av for kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/↵].
2. Når du trykker <**Reset**>, nullstilles de merkede objektene.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.



Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**. ► s. 95

## Løse problemer

### Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

### Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

#### "Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

#### "Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

#### "Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

#### "Taste PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

### "Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

### Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

### Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📞] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

### Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

### Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

### Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (📶). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (📶) til svakt (📶).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

### Nummeret slås ikke når du ringer opp en telefonbokoppføring.

- Bruk funksjonen Kontakter til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

### Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

### Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

### Informasjon om SAR-sertifisering

---

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.\*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,940 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

---

\* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

## **Forholdsregler ved bruk av batterier**

---

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

## Veisikkerhet

---

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## Driftsmiljø

---

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

## Elektroniske innretninger

---

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

### Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

### Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.



## **Annet medisinsk utstyr**

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

## **Kjøretøy**

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

## **Anlegg med oppslag**

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## **Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

---

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

## Nødsamtaler

---

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netjtjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [↶]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

---

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

### Stell og vedlikehold

---

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparer, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.

- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

# Indeks

## A

- ABC-modus, tekstinntasting • 31
- Alarm • 53
- Anropskostnader • 40

## B

- Bakgrunnslys, stille inn • 88
- Båndvalg • 92
- Batteri
  - forholdsregler ved bruk • 100
  - indikator for svakt batteri • 8
  - lade opp • 7
- Bilder, nedlastede • 73
- Bluetooth
  - innstillinger • 93
  - motta, data • 94
  - sende, data • 94
- Bruk av hurtigtast • 43

## C

- CB-meldinger (Cell Broadcast) • 72

## D

- DTMF-toner, send • 37

## E

- Eget nummer • 44
- E-post
  - innstillinger • 69
  - lese • 64
  - skrive/sendre • 61
  - slette • 65

## F

- FDN-modus (Tillatte numre)
  - opprette kontaktliste • 41
  - stille inn • 96
- Filbehandling • 73

## G

- Gjenta
  - automatisk • 87
  - manuelt • 34
- Gjenta automatisk • 87

## H

- Helse-og sikkerhetsinformasjon • 99

## I

- Ikoner, beskrivelse • 11
- Indikator for svakt batteri • 8
- Innboks, meldinger
  - e-post • 64
  - MMS • 63
  - SMS • 62
- Innkommende samtaler • 39

## J

- JAVA • 49

## K

- Kalender • 76, 87
- Kalkulator • 53
- Kamera
  - bilder • 80
  - videoer • 83
- Kontakter
  - administrere • 44
  - alternativer • 41
  - endre • 41
  - finne • 41
  - hurtigtaster • 43
  - kopiere • 41
  - slette • 44
- Kontaktgrupper • 42
- Konverterer • 54

## L

- Låse
    - medieinnhold • 95
    - SIM-kort • 96
    - telefonen • 95
  - Lyder, nedlastede • 75
  - Lyddinnstillinger • 88
- ## M
- Maler, melding • 66
  - Meldinger
    - e-post • 61
    - MMS • 59
    - SMS • 59
    - velkomst • 86
    - web • 63
  - Meldingslyd • 89
  - Mine foto
    - slette • 74
    - ta bilde • 80
  - Minnestatus
    - delt minne • 96
    - kontakter • 45
    - nedlastede objekter • 76
    - spill • 51
  - Minuttvarsling • 89

MMS-meldinger  
innstillinger • 67  
lese • 62  
skrive/sende • 59  
slette • 63

MobilSvar  
endre • 92  
tilkobling • 91

Mottatte meldinger  
e-post • 64  
MMS • 63  
SMS • 62

MP3-spiller  
alternativer • 47  
spille av • 46

Musikk, nedlastet • 75

## N

Navn  
søke • 41  
taste inn • 31  
Nettindikator • 88  
Nettverksbånd, velge • 92  
Nettverkstjenester • 90  
Nullstille telefonen • 96  
Nummerskriftfarge, stille inn • 88

Nødsamtaler • 103

## O

Opptak  
talememoer • 48  
videoer • 83

## P

Parkere, samtale • 36  
Passord  
samtalesperring • 91  
telefonen • 95  
PIN, endre • 95  
PIN2, endre • 96  
Privat • 95  
Problemer, løse • 97

## R

Reise (Roaming) • 91  
Ringer-ID • 91  
Ringetone  
innkommende samtaler • 88  
meldinger • 89

## S

Samtaleinfo  
innkommende • 39  
ubesvarte • 39  
utgående • 39  
Samtaler  
avvise • 35  
parkere • 36  
repetere • 34  
sperre • 90  
svare på • 35  
venter • 91  
viderekoble • 90  
Samtaletid • 39  
Sendte meldinger • 64  
Sikkerhetsinformasjon • 99  
Sikkerhet, samtaler • 95  
SIM-kort  
låse • 96  
sette inn • 7  
Siste nummer, gjenta • 34  
Skjerm  
ikoner • 11  
innstillinger • 87  
layout • 11  
språk • 86

Skrive meldinger  
e-post • 61  
MMS • 60  
SMS • 59

Slå på/av  
mikrofonen • 37  
telefonen • 9

## Slette

hendelser • 79  
kontakter • 44  
meldinger • 62, 63  
samtaleinfo • 39

SMS-meldinger  
innstillinger • 67  
lese • 62  
skrive/sende • 59  
slette • 62

Snarvei • 86  
Sperre, samtaler • 90  
Spill • 49  
Språk, velge • 86  
Stemmeopptaker, memoer  
opptak • 48  
spille av • 48  
Stille modus  
innstillinger • 89  
taste inn • 14

Stoppeklokke • 55  
Strøm på/av-tone • 89  
Svare på  
    en oppringning • 35  
    samtale nummer to • 36

### T

Tastaturlyder  
    velge • 89  
Tastelyder  
    tastelyd på/av • 37  
Tastemodus, endre • 31  
Tastetonevolum • 89  
Tegn, taste inn • 31  
Tekst, taste inn • 31  
Telefon  
    ikoner • 11  
    låse • 95  
    nullstille • 96  
    passord • 95  
    skjerm • 11  
    slå på/av • 9  
    stell of vedlikehold • 104  
    utpakking • 6  
Telefonmøte • 38  
Tilkoblingstone • 89  
Timer • 54

### U

Ubesvarte • 39  
Utboks, meldinger • 63  
Utenlandssamtaler • 34  
Utgående samtaler • 39

### V

Valg av nett • 91  
Valgfri svartast • 87  
Veisikkerhet • 101  
Velkomstmelding • 86  
Ventende samtale • 91  
Verdensklokke • 52  
Videoer  
    alternativer • 74  
    opptak • 83  
    spille av • 74  
Viderekekoble, samtaler • 90  
Visittkort • 44

### W

WAP-leser  
    bokmerker • 56  
    cache, slett • 57  
    tilgang • 55  
WAP-leser, Internett • 55

## Samsvarserklæring (R&TTE)

### For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900  
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E760

(Modelnavn)

### Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(fabrikkens navn, adresse \*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) : EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) : EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 : EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) : EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Identification mark: 0168

CE0168


Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005.07.21



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.